
TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ οξείδωσης χαλκού

RAME ANTICO • VERDERAME / VERDIGRIS • CROMAS EN9108 (VERDERAME)

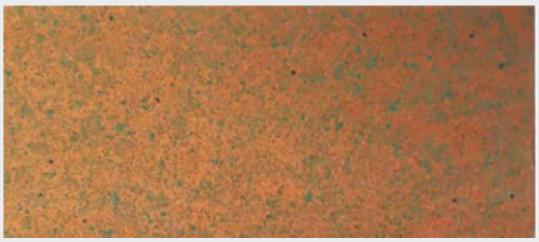

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταλλική βαφή δύο συστατικών με πραγματικά σωματίδια χαλκού, που οξειδώνονται με ειδικό αντιδραστήριο.
ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με το κατάλληλο σύστημα X-COLOR.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

• RAME ANTICO: φυσική όψη παλαιωμένου χαλκού.
• VERDERAME: φυσική πρασινωπή πατίνα χαλκού.
• Για έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και ειδικές κατασκευές. Η ένταση της οξείδωσης ρυθμίζεται κατά την εφαρμογή.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Ακρυλική-πολυουρεθανική βαφή διαλύτου / 2K
Απόδοση πάστας	4 m²/kg (ενδεικτικά, και για τις δύο παραλλαγές)
Απόδοση N100 / P-RX	3–4 m²/L / 6 m²/L (ενδεικτικά)
Εφαρμογή	Πιστόλι βαφής • 1–2 σταυρωτά χέρια πάστας
Μπεκ	1,5–1,8 mm
Αποθήκευση	5–30°C, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε, απολιπάνετε και λειάνετε το υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή.

Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366AF02 WHITE – εποξειδικό
Πλαστικά (εκτός PP/PE)	SV366AF02 WHITE – εποξειδικό*
Ξύλο εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE – πολυουρεθάνης

* Απαιτείται έλεγχος συμβατότητας και πρόσφυσης.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

COPPER OXIDATION EFFECT

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Στάδιο / υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366AF02 WHITE	20% EP720	40–50% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
RAME ANTICO 50% + RAME CU 50%	10% SIN40	20–30% διαλ. πολυουρεθάνης
RESINA V5 50% + RAME CU 50%	10% SIN40	20–30% διαλ. πολυουρεθάνης
REATTIVO N100	Χωρίς	Χωρίς
PROTETTIVO P-RX	10% SIN40	Χωρίς
SV056AD01	30% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες είναι κατά βάρος επί του βασικού υλικού ή μείγματος.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα
Εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι. Στέγνωμα και λείανση σύμφωνα με το αντίστοιχο TDS.

02 Εφαρμογή πάστας χαλκού
Αναδεύστε πολύ καλά. Ψεκάστε 1–2 σταυρωτά χέρια. Αφήστε 1–2 ώρες να στεγνώσει.

03 Τρίψιμο πάστας χαλκού
Τρίψτε με P240–P320 ώστε να δημιουργηθεί σκόνη της πάστας, χωρίς να διαπεράσετε τη μεταλλική στρώση.

04 Φυσική οξείδωση
Ψεκάστε ακανόνιστα N100. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά, χωρίς ανεμιστήρα. Επαναλάβετε για εντονότερη πατίνα. Στέγνωμα ≥24 ώρες από την τελευταία εφαρμογή N100, ανάλογα με θερμοκρασία, υγρασία και συνθήκες περιβάλλοντος.

05 Σταθεροποίηση οξείδωσης
Εφαρμόστε ομοιόμορφα P-RX σε στεγνή επιφάνεια. Αναμονή 30–60 λεπτά πριν το βερνίκι.

06 Τελική προστασία
Εφαρμόστε SV056AD01. Για επιφάνειες συχνής χρήσης, τουλάχιστον δύο χέρια.

06 / Χρόνοι στεγνώματος

Πάστα πριν το τρίψιμο	1–2 ώρες
N100 από την τελευταία εφαρμογή	Τουλάχιστον 24 ώρες (ανάλογα με τις συνθήκες)
P-RX πριν το βερνίκι	30–60 λεπτά
SV056AD01	Σύμφωνα με το αντίστοιχο TDS

07 / Παρατηρήσεις

Μην εφαρμόζετε βερνίκι απευθείας πάνω στο N100. Πραγματοποιήστε δοκιμή πριν την παραγωγή. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξαερισμό και μέσα προστασίας σύμφωνα με τα SDS. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή υποστρώματα άλλου τύπου, επικοινωνήστε με την X-COLOR για αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr
Facebook Βίντεο 01 Βίντεο 02